




Montering

Anslut enheten till fordonets diagnosutttag (OBDII). Uttaget kan sitta på olika ställen beroende på fordonmodell, men är oftast placerat nedanför ratten på förarsidan eller i mittkonsolen. Konsultera användarhandboken för just ditt fordon om du inte hittar den.

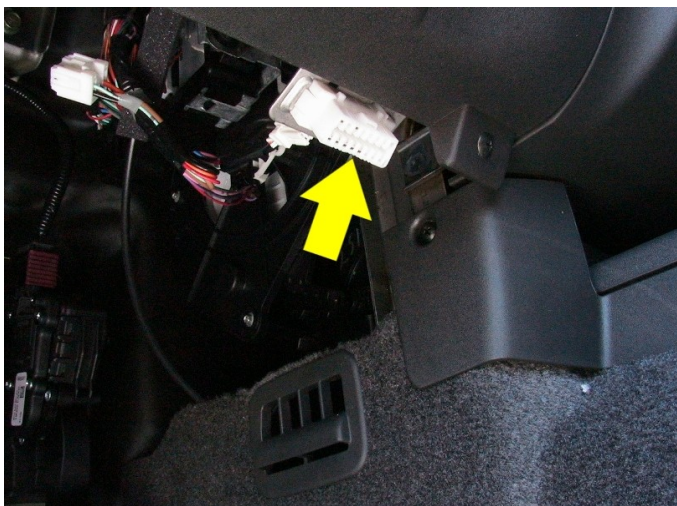

Exempel på diagnosuttagets placering



Annat exempel på uttagets placering bakom lucka


Funktionskontroll

Slå på tändningen och kontrollera att båda lamporna på framsidan av enheten blinkar grönt när den sitter i uttaget.

Aktivering

OBS! För att enheten ska fungera och börja skicka data måste du registrera den och ange fordonets registreringsnummer och aktuell mätarställning.

Detta görs genom att **skanna den unika QR-koden** på det medföljande vykortet med en mobiltelefon, och fylla i uppgifterna på sidan du kommer till.

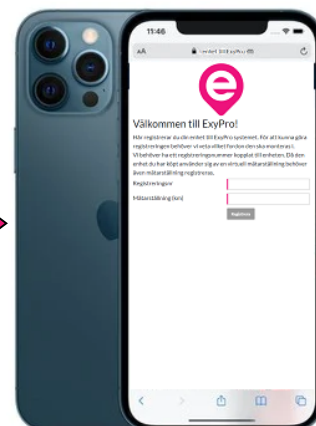

Var vänlig kontakta vår support för övriga frågor.
Tel: 010-520 09 60